ユーザーズ・マニュアル

Bluetooth ver2.1 密閉型ミニヘッドセット

BT-MiniHS2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-MiniHS2_QIG-A_V1.1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☑ユーザーズ・マニュアル(本紙)　□ USB ケーブル(充電用)
□ BT-MiniHS2(本製品)　□ イヤーパッド(大、中、小)
□ 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

□ Bluetooth を利用できる携帯電話　□ お使いの携帯電話のマニュアル

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp/)をご参照ください。

必ずお読みください

ご注意
・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
・通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
・本製品内部のソフトウェア(ファームウェア)更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。
・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

各部の名称とはたらき

本製品
前面
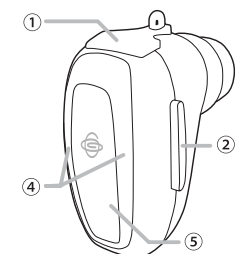
本製品
背面
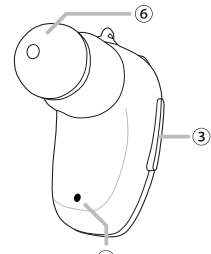
①充電コネクタ
②ボリュームアップボタン
③ボリュームダウンボタン
④LED
⑤メインボタン
⑥スピーカー
⑦マイク

使用例
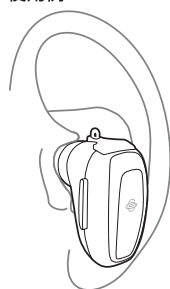
本製品のLEDの動作と状態は次のとおりです。

動作	状態
消灯	電源オフ
青色で約 5 秒に 1 回点滅	未接続 / 待機中
青色で約 5 秒に 2 回点滅	接続中
青色と赤色の交互点滅	ペアリングモード
赤色に点滅	バッテリーがなくなりかけています。

STEP 1 本製品を充電する
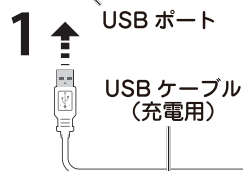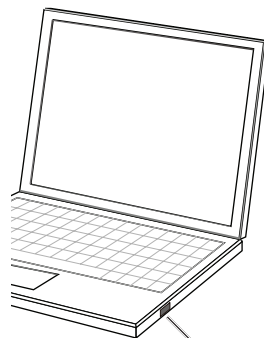
1. 付属 USB ケーブル(充電用)を、パソコンに接続します。

2. 付属 USB ケーブル(充電用)を、本製品の充電コネクタに接続します。

▼

本製品のLEDが赤色に点灯します。

3. 本製品の LED が青色で点灯すると充電完了です。USB ケーブルを取り外します。

ワンポイント
本製品の充電には、弊社製品「充電万能」シリーズ(PL-WUHG01、PL-UCHG01等)に接続しても充電できます。
ただし使用する機器により充電時間が異なりますのでご注意ください。

ご注意
・ご購入時は充電されていません。初回は 4 時間以上充電してから使用してください。
・充電に使用する機器により充電時間は異なりますが、2 回目以降は約 90 分です。
・充電中は本製品を使用しないでください。充電中は本製品の電源がオフになります。
・バッテリー残量がなくなると、本製品の LED が赤色で点滅し、約 25 秒後に電源がオフになります。
・USB ハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

STEP 2 電源をオンにする / オフにする

本製品を設定･使用するときは、次の操作で電源のオン / オフを行います。

●電源オン

本製品のメインボタンを約2秒間押します。

▼

本製品の電源がオンになり、LED が**青色**に点滅を始めます。

●電源オフ

本製品のメインボタンを約3秒間押します。

▼

LED が**赤色**で点灯し、本製品の電源が切れます。

STEP 3 ペアリングする

本製品を使用するために、Bluetooth を利用できる携帯電話とペアリングを行います。ペアリングは使用する機器と一度だけ行います。

1. 本製品の電源をオフにします。

2. 本製品とペアリングをおこなう携帯電話との間隔を10cm～1m以内にして、障害物がない状態にします。

3. 本製品のメインボタンを約 4 秒以上押し続けます。

▼

本製品がペアリングモードに入り、本製品のLEDが青色と赤色の交互点滅を始めます。

4. 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにして、Bluetooth 機器の検出操作をします。

※携帯電話の Bluetooth 機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

▼

携帯電話が Bluetooth 機器の検索を開始し、検出された機器の一覧が画面に表示されます。

5. 検出された Bluetooth 機器リストの中から「BT-MiniHS2」を選びます。

6. 携帯電話に Bluetooth パスキー（パスワード）入力画面が表示されたら、「1234」を入力します。

※Bluetooth 機器によっては Bluetooth パスキーが表示されずに自動的に接続するものもあります。そのときは手順 7 に進んでください。

7. 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」のいずれかを選びます。

※携帯電話の機種によって、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」のいずれかで接続を行えないことがあります。「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」を選択して正常に接続できないときは、もう一方のプロファイルを選択してください。

▼

これでペアリングの完了です。（接続すると青く点滅します）

ご注意

・ペアリング操作が約 10 分以内に完了しなかったときは、本製品の電源がオフになります。ペアリングできなかったときは、再度上記の手順をやり直してください。
・ほとんどの携帯電話は、ペアリング後は自動的に本製品に接続しますが、機種によっては手動で接続する必要があります。詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

本製品を操作する

本製品を使って通話するときの操作方法を説明します。

ご注意

・ご使用の前に、携帯電話と本製品のペアリングが完了していることを確認してください。ペアリングが完了していないときは、「ペアリングする」を行ってください。
・携帯電話の機種により、本製品で使用できる機能が制限されることがあります。

基本操作

●電話をかける（発信）

①携帯電話を操作して電話をかけます。

・ハンズフリープロファイルで接続時に、携帯電話から本製品に通信手段を切り替えるときは、メインボタンを約 2 秒間押し続け、スピーカーから " プッ " と音が鳴ったらすぐに離します。
※スピーカーから " プッ " のあとに、" プップップップ " と音が鳴ったときは、本製品がオフになりますのでご注意ください。
※メインボタンを押してすぐに離すと、通話が切断されるのでご注意ください。
・ヘッドセットプロファイルで接続時に、携帯電話から本製品に通信手段を切り替えるときは、ボリュームアップボタンを約 2 秒間押し続け、スピーカーから "ピッ" のあとに "プッ" と音が鳴ったらすぐに離します。
※本製品から携帯電話に切り替えるときは携帯電話側から操作してください。

②本製品のマイクで会話します。

●電話を受ける（着信）

①電話がかかってくると、本製品のスピーカーから着信音が鳴ります。
②本製品のメインボタンを 1 回押します。
③本製品のマイクで会話します。

●電話を切る

本製品のメインボタンを 1 回押します。

●通話音量を調整する

音量を大きくする：ボリュームアップボタンを押します。
音量を小さくする：ボリュームダウンボタンを押します。

※ボリュームアップボタン / ボリュームダウンボタンを押すごとに、音量が大きく / 小さくなります。そのとき本製品のスピーカーから短く " ピ " と音が鳴りますが、 " プー " とやや長い音がなったときは、音量が最大または最小です。

応用操作

●最後にかけた相手に電話をかける（リダイヤル）

※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

本製品のボリュームアップボタンを約 2 秒間押し続けます。

●かかってきた電話をとらずに切る（着信拒否）

すぐに応答できないときなどにかかってきた電話の呼び出しを、本製品の操作で切ることができます。
※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

本製品のスピーカーから呼び出し音が鳴っている間に、本製品のボリュームアップボタンを約 2 秒間押すと、呼び出しを切ります。

●音声で電話をかける（ボイスダイヤル）

ボイスダイヤル機能がある携帯電話と組み合わせると、相手の名前を話すだけで電話帳から呼び出すことができます。携帯電話のボイスダイヤル機能の有無や設定 / 操作方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

①携帯電話で、ボイスダイヤル設定を登録（1 つ以上）してください。
※ボイスダイヤル設定は、SIM カードではなく携帯電話の内蔵メモリに登録してください。
②本製品のメインボタンを 1 回押します。
③ボイスダイヤル音が聞こえたら、すぐにボイスダイヤルに登録した名前をはっきりと発音します。
④発音した名前が携帯電話の画面に表示されます。音声読み上げをオンにしているときは、本製品のスピーカーから再生されます。
⑤自動ダイヤルをオンにしているときは、自動的に発信されます。
※自動ダイヤルをオフにしているときは、携帯電話側から発信をしてください。

●キャッチフォン機能を使う

通話中に他の電話に出るときは、ボリュームダウンボタンを約 2 秒間押します。（電話を切替えます）

※キャッチフォン機能を使ったときは、本製品のメインボタンから電話を切ることができないため、携帯電話機本体から電話を切断してください。

仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 2.1+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式（FHSS）
周波数帯域	2.4GHz帯（2400～2483.5MHz）
通信距離	最大10m
サポートプロファイル	Headset Profile (HSP)、Hands-Free Profile (HFP)
ハードウェア仕様	
LED	2
電源	DC5V
バッテリー	リチウムイオンポリマーリチャージャブルバッテリー
通話時間	最長5.5時間
待機時間	最長170時間
充電時間	約1.5時間
外形寸法	30（W）×19（H）×35（D）mm
重量	6.15g
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

※通信距離は環境に依存します。
※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。
※Bluetooth(R)は、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
※最新の情報は、弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp/）をご参照ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポート Q&A 情報（FAQ、よくある質問と答え）

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。
http://faq.planex.co.jp/

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。
http://www.planex.co.jp/support/download/index_manual.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉 http://www.planex.co.jp/support/techform/ ［受付：24 時間］
〈電話〉 サポートダイヤル：0570-064-707 ［受付：月～金曜日、10 ～ 12 時、13 ～ 17 時］
＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く
〈FAX〉 ファックス番号：03-5766-1615 ［受付：24 時間］

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用の携帯電話の型番や、パソコン等の型番とオペレーティングシステム名（Windows Vista など）
○ご使用のネットワークの環境（ご利用の携帯電話会社、またはインターネット回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

DA091107_BT-MiniHS2_QIG-A